

Le clip démontable pour terrasse SILVADEC peut être utilisé pour :

- créer un accès à un élément situé en dessous de la terrasse (étanchéité, bloc électrique, etc.),
- rendre une terrasse partiellement démontable en insérant régulièrement une à deux rangées de clips démontables entre 2 lames, en lieu et place des clips 3 crochets.

Outils nécessaires à la pose des clips démontables :


- Visseuse avec embout Torx T15 standard
- Vis $\varnothing 3 \times 35$ mm (fournies avec le clip)

Pour la pose des lambourdes, se référer au principe de pose des lames de Terrasse SILVADEC (PU 7).


IMPORTANT : Il se peut que l'écart entre les lames du au clip démontable soit légèrement différent de l'écart du au clip simple. Ceci peut entraîner un léger décalage entre des lames aboutées. Quel que soit le clip utilisé, nous recommandons vivement de ne pas forcer dessus lors de la pose, afin de limiter ce décalage.

FIXATION DES LAMES DE TERRASSE AVEC LES CLIPS DEMONTABLES SILVADEC


Etape 1 : Pré-visser la première rangée de clips (sans visser complètement les vis dans les clips)

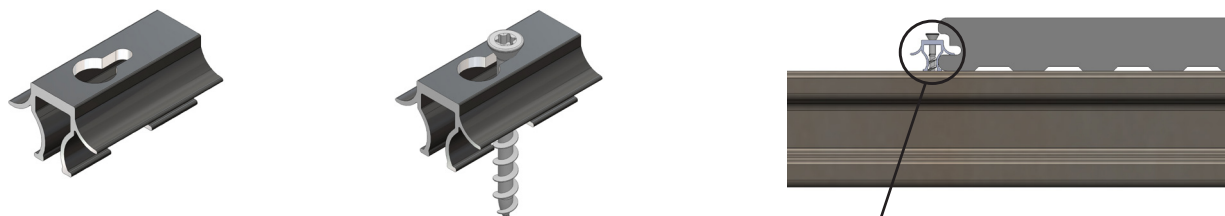

Etape 2 : Insérer la lame et pré-visser une deuxième rangée de clips.

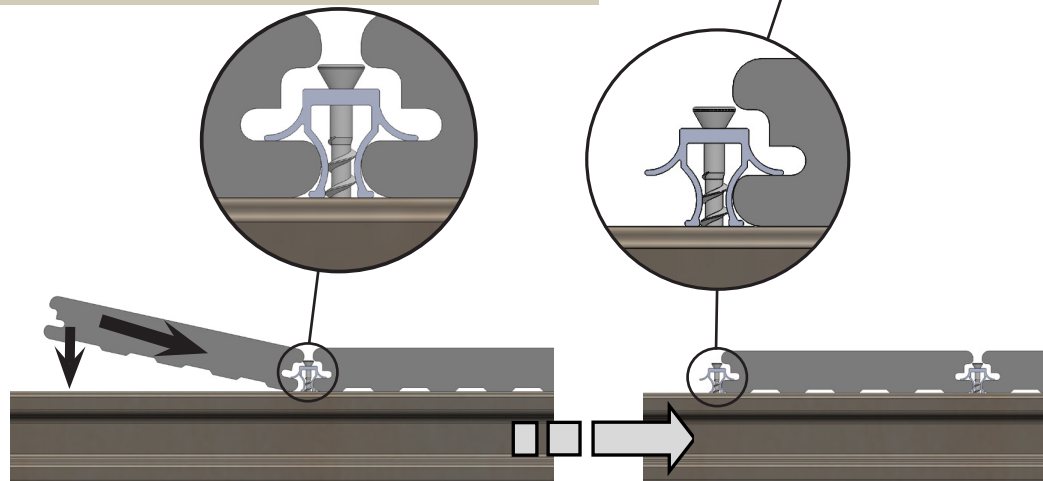


Etape 3 : Visser complètement la première rangée de clips.

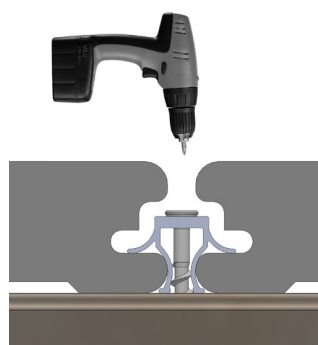


Etape 4 : Après avoir inséré et fixé la lame suivante à l'aide du clip 3 crochets standard, visser complètement la deuxième rangée de clips. Répéter ces opérations pour chaque rangée de lame qui doit être démontable.

DEMONTAGE DES LAMES



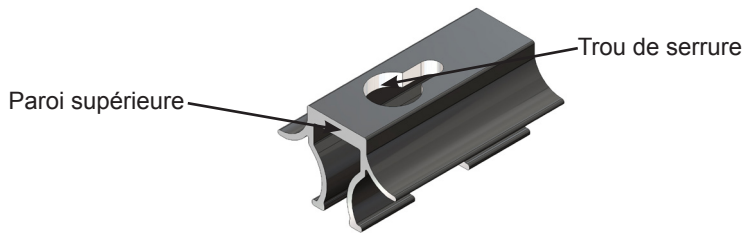


Le clip est conçu pour que la vis soit accessible avec un embout Torx T15 standard.

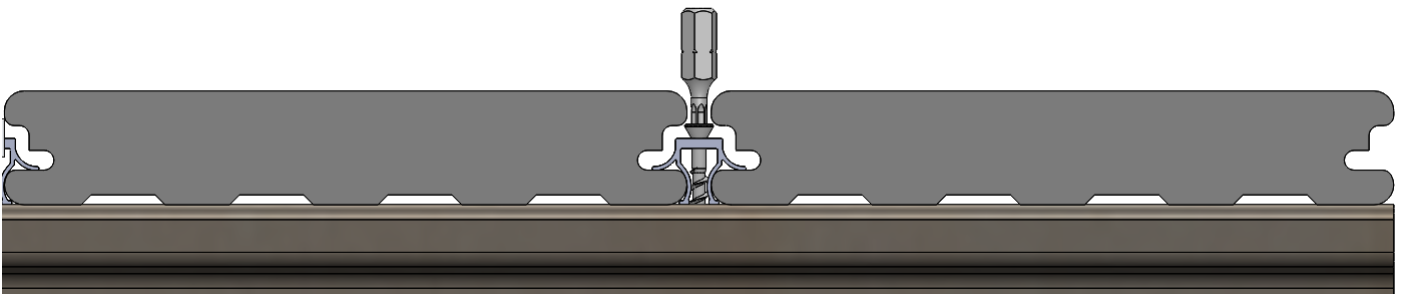


Étape 1 : Desserrer légèrement le clip et le décaler pour positionner la tête de vis au dessus du «trou de serrure».

Étape 2 : Revisser ensuite la vis de façon à ce que la tête se trouve en dessous de la paroi supérieure du clip.

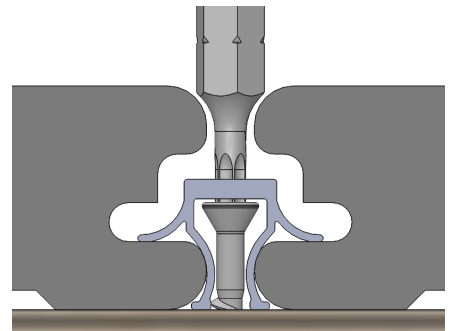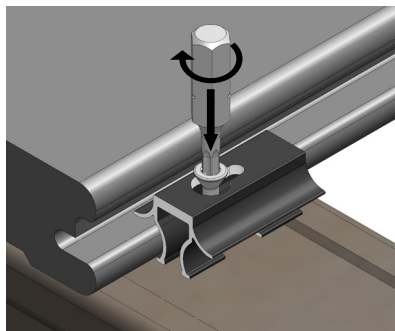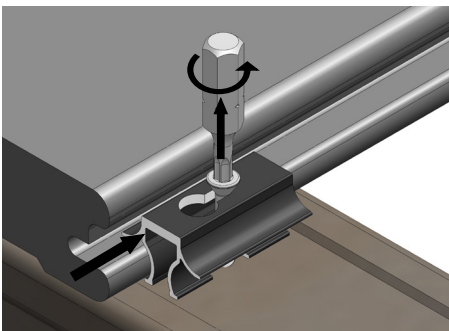

Étape 3 : Décaler le clip jusqu'à l'extrémité de la lame pour l'évacuer.

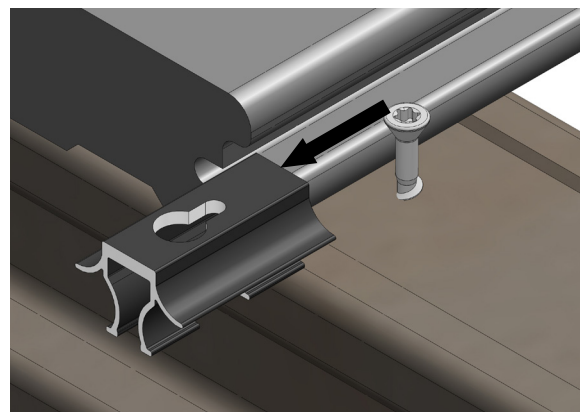

La lame est ainsi libérée. Il est possible de la retirer. Pour remonter la lame, effectuer ces opérations dans le sens inverse.

Il se peut que cette version du principe de pose ne soit pas la dernière version en date. Il est possible de consulter la dernière version sur notre site internet www.silvadec.com.